

به نام خدا

دستور العمل بستن آرماتورهای رزوه شده توسط کوپلر چپ و راست SLR

۱- جهت سهولت بستن اتصالات، درپوش آرماتور با رزوه چپ گرد و سمتی از کوپلر چپ و راست که به صورت چپ گرد رزوه شده است، توسط رنگ آبی علامت گذاری شده است.

۲- پس از جدا کردن محافظ لاستیکی رزوه میلگردها، کوپلر چپ و راست را بین دو آرماتور مورد نظر قرار دهید. توجه نمایید که رزوه چپ گرد آرماتور و کوپلر که با رنگ آبی مشخص گردیده است مقابل یکدیگر قرار گیرند.

۳- دو آرماتور را به شکل همزمان به طرف کوپلر چپ و راست فشار داده و با چرخاندن کوپلر در جهت صحیح، رزوه های کوپلر چپ و راست را با رزوه های هر دو آرماتور درگیر نمایید و بستن کوپلر را ادامه دهید. دقت نمایید که درگیری رزوه های کوپلر با هر دو آرماتور به طور همزمان اتفاق بیوفتد. در غیر این صورت رزوه یکی از آرماتورها به طور کامل به کوپلر بسته نخواهد شد.

۴- با استفاده از آچار مخصوص (قابل تهیه از شرکت سهند) یا آچار لوله گیر، بستن کوپلر را تا هنگامی که رزوه آرماتور کاملاً به کوپلر بسته شود ادامه دهید. در این حالت تمامی رزوه های دو آرماتور درون کوپلر بسته شده اند و لزومی ندارد دو سر آرماتور به هم برسند.



۵- هنگام چرخش کوپلر باید آرماتورهای دو طرف کوپلر ثابت و بدون چرخش باشند و توسط آچار مهار شوند.

۶- چنانچه به هر دلیل رزوه های میلگرد دچار زنگ زدگی شده باشند، با استفاده از بررسی سیمی آنها را تمیز کرده و در صورت نیاز با افزودن گریس و روغن بر روی رزوه ها اقدام به بستن آنها نمایید.


۴- جهت سهولت در نظارت و کنترل اتصالات بسته شده، توصیه می گردد پس از بستن کوپلرها از نشانه گذاری توسط رنگ قرمز بر روی کوپلرها استفاده شود.

۵- رعایت این دستورالعمل و نظارت بر ضوابط استفاده از اتصالات مکانیکی مطابق با مقررات ملی ساختمان بر عهده کارفرما می باشد.

متخصصین ما در تمامی مراحل اجرا آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند.

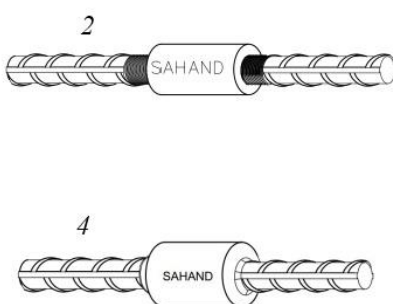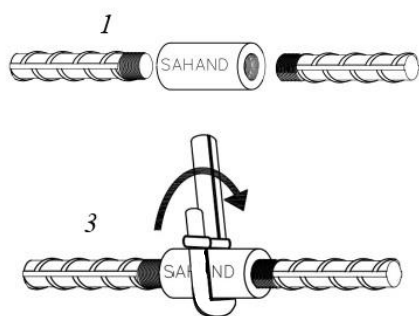

نادرست: رزوه خارج از کوپلر



درست: تمام رزوه ها داخل کوپلر