
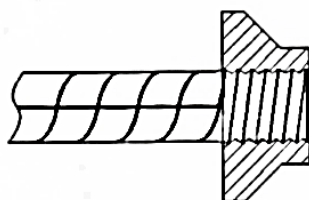


دستور العمل بستن آرماتورهای رزوه شده توسط کوپلر انتهایی STE

- ۱- پس از جدا کردن محافظ لاستیکی رزوه میلگرد، کوپلر انتهایی را از طرف قطر بزرگ کوپلر توسط دست به آرماتور مربوطه تا حد امکان ببندید. توجه نمایید در این حالت علامت STE به سمت بیرون و انتهای میلگرد خواهد بود.
 - ۲- در مرحله بعد با استفاده از آچار کوپلر (قابل تهیه از شرکت سهند) یا آچار لوله گیر کوپلر را تا انتهای رزوه آرماتور بسته و محکم نمایید. دقت نمایید در این حالت تمامی رزوه های آرماتور درون کوپلر بسته شده باشند.
 - ۳- چنانچه به هر دلیل رزوه های میلگرد دچار زنگ زدگی شده باشند، با استفاده از برسی سیمی آن ها را تمیز کرده و در صورت نیاز با افزودن گریس و روغن بر روی رزوه ها اقدام به بستن آن ها نمایید.
 - ۴- جهت سهولت در نظارت و کنترل اتصالات بسته شده، توصیه می گردد پس از بستن کوپلرها از نشانه گذاری توسط رنگ قرمز بر روی کوپلرها استفاده شود.
 - ۵- رعایت این دستورالعمل و نظارت بر ضوابط استفاده از اتصالات مکانیکی مطابق با مقررات ملی ساختمان بر عهده کارفرما می باشد.
- متخصصین ما در تمامی مراحل اجرا آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند.

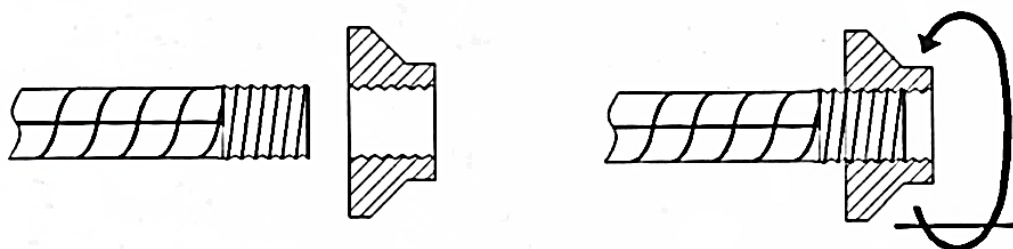

درست