

به نام خدا

دستور العمل بستن آرماتورهای رزوه شده توسط کوپلر تبدیل STR

۱- کوپلر تبدیل معمولاً در ابتدا به آرماتور با قطر بزرگتر بسته می‌شود. پس از جدا کردن محافظ لاستیکی رزوه میلگرد با استفاده از آچار مخصوص (قابل تهیه از شرکت اتصالات مکانیکی سهند) و یا آچار لوله‌گیر، کوپلر را تا انتهای رزوه آرماتور بسته و محکم نمایید.


۲- در مرحله بعد آرماتور مقابل را پس از جدا کردن محافظ لاستیکی میلگرد، تا حد امکان توسط دست به کوپلر ببندید. سپس با استفاده از آچار مخصوص (قابل تهیه از شرکت سهند) و یا آچار لوله‌گیر آرماتور دوم را به صورت کامل تا آخرین رزوه آرماتور به کوپلر بسته و محکم نمایید. در این حالت تمامی رزوه های دو آرماتور درون کوپلر بسته شده اند و لزومی ندارد دو سر آرماتور به هم برسند.

۳- چنانچه به هر دلیل رزوه‌های میلگرد دچار زنگ‌زدگی شده باشند، با استفاده از بررسی سیمی آن‌ها را تمیز کرده و در صورت نیاز با افزودن گریس و روغن بر روی رزوه‌ها اقدام به بستن آن‌ها نمایید.

۴- جهت سهولت در نظارت و کنترل اتصالات بسته شده، توصیه می‌گردد پس از بستن کوپلرها از نشانه گذاری توسط رنگ قرمز بر روی کوپلرها استفاده شود.

۵- رعایت این دستورالعمل و نظارت بر ضوابط استفاده از اتصالات مکانیکی مطابق با مقررات ملی ساختمان بر عهده کارفرما می‌باشد.

متخصصین ما در تمامی مراحل اجرا آماده پاسخگویی به سوالات شما می‌باشند.

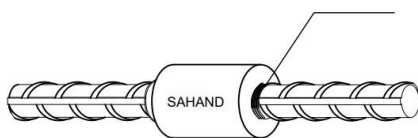

نادرست: رزوه خارج از کوپلر



درست: تمام رزوه ها داخل کوپلر

